

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

1. 取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
2. お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
3. お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
4. 取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
5. 商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
6. 取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
7. 取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。



取扱説明書

ノマドライヤー F

CD-L03FT / CD-L03FC

海外兼用

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、
ご使用前には、
必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方が
いつでも見られる所に必ず保管してください。

〈クレイツ公式HP〉



もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕 様	
ハンドルの開閉のしかた	6
ご使用の前に	7
基本的な使い方	8
海外でご使用の前に	9
お手入れのしかた	9~10
特にご注意ください	10
ご使用の後は	11
故障かな?と思ったら	12
お客様ご相談窓口	13
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	14

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガ・感電・火災の原因になる恐れがあります。



- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具とコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火・感電の原因になる恐れがあります。
- 使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているほこりを取り除いてください。
火災・感電・ショート・やけどの原因になる恐れがあります。



- 単相100-240VAC以外では使用しないでください。
火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。
- お子様だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。
またお子様や乳幼児が手の届く所に保管しないでください。
やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー他）の近くで使用しないでください。
爆発・火災の原因になる恐れがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。
感電・ショート・発火の原因になる恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になる恐れがあります。
- 風が出ない、または時々止まるときは、使用しないでください。
火災・やけどの原因になる恐れがあります。
- 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときは使用しないでください。
火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になる恐れがあります。




- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電・ショート・発火する恐れがあります。 ●使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。 故障・やけどの原因になる恐れがあります。
	●吹出口は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。 やけどの原因になる恐れがあります。
	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 ケガ・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。また、重いものをのせたりしないでください。 火災・感電の原因になる恐れがあります。 ●絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。 電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。 ●器具のお手入れの際は、シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。 器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。 ●毛髪の乾燥や整髪以外の使用はおやめください。 やけど・火災・故障の原因になる恐れがあります。 ●通電したまま放置しないでください。 火災の原因になる恐れがあります。 ●落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電・発火の原因になる恐れがあります。
	●浴室や湿気の多い所（洗面台の上など）に置かないでください。 絶縁劣化による感電・火災の恐れがあります。

各部の名称

■本体

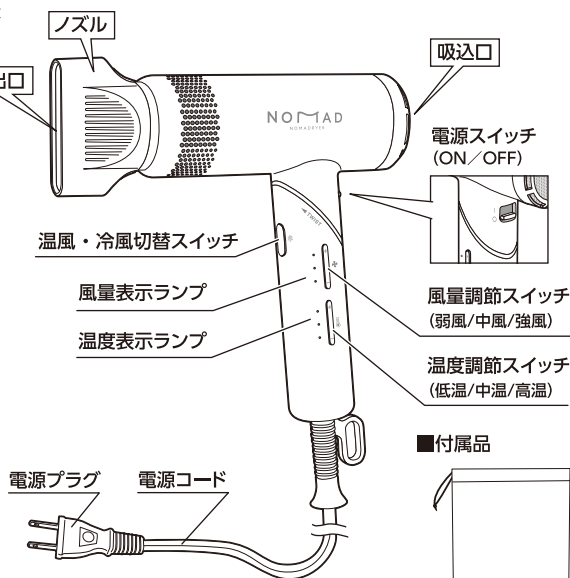

■付属品



オリジナルポーチ

仕 様

型 名	CD-L03FT (シックブラウン) / CD-L03FC (カームグレイージュ)		
電 源	単相100-240VAC	本体重量	約310g (本体のみ) 約435g (コード込・ノズル除く) ノズル: 約33g
消費電力	1200W (強風/高温設定時)	サイズ	約H182×W146×D50mm (ノズル除く) 折り畳み時: 約H89×W161×D50mm ノズル: 約H50×W65×D45mm
コードの長さ	約2.0m	加工仕上	本体内部・ディフューザー・ノズル: フレイツイオン®加工

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

生産国/中国


※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈本体材質〉PC、PA、ABS、スチール 〈ノズル材質〉PA、マグネット 〈ポーチ材質〉ポリエステル

ハンドルの開閉のしかた


開く場合

本体表面(ロゴ印字側)から、ハンドルをTWIST▶の方向にひねる。

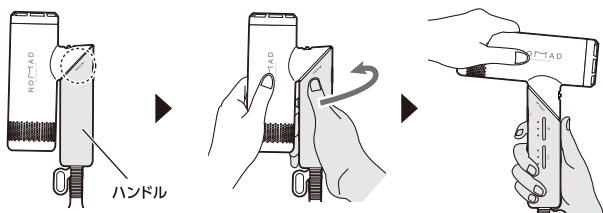


閉じる場合

本体表面(ロゴ印字側)から、ハンドルを◀TWISTの方向にひねる。

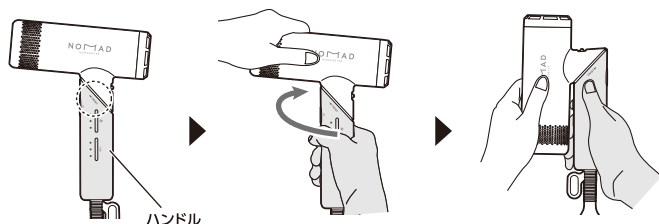


注意

- 本体背面側からハンドルを開閉することは絶対におやめください。必ず本体表面(ロゴ印字側)から操作をしてください。

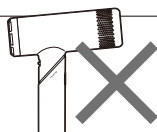

- ハンドルを開閉する際は、右図の隙間部分に指を挟まないようご注意ください。

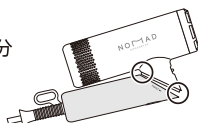

ご使用の前に

ご使用になる場合は以下の点にご注意ください。

 注 意	●使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにご注意ください。 髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因になる恐れがあります。
	●使用中や使用直後は、吹出口が高温になっていますので、直接肌に触れさせないでください。 やけどの恐れがあります。
	●1ヶ所に温風を当て続けしないでください。 髪を傷める原因ややけどの恐れがあります。
	●濡れた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因になる恐れがあります。


安全にお使い
いただくために

ご使用になるときは必ず電源スイッチがOFFの状態であることを確認した上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
また、使用後は必ず電源スイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・事故の原因になる恐れがあります。


基本的な使い方

①電源プラグをコンセントに差し込む。

※電源プラグをコンセントに差し込むときは、必ず電源スイッチがOFFの状態であることを確認したうえで、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

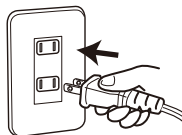


②電源スイッチを「ON」にして電源を入れる。

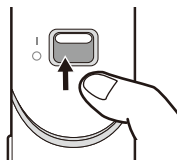

③風量調節スイッチで風量設定をする。

※風量は弱風・中風・強風の3段階で設定できます。
※設定した風量に合わせて風量表示ランプが点灯します。
(弱風…「白ランプ」1点灯、中風…「白ランプ」2点灯、
強風…「白ランプ」3点灯)

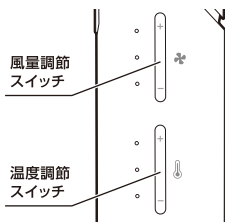

④温度調節スイッチで温度設定をする。


※温度は低温・中温・高温の3段階で設定できます。
※温風が出ている状態で温風・冷風切替スイッチを長押し(約2秒)すると冷風に切り替わります。
(冷風が出ている状態で温風・冷風切替スイッチを長押し(約2秒)すると温風に切り替わります。)
※設定した温度に合わせて温度表示ランプが点灯します。
(冷風…ランプ消灯、低温…「赤ランプ」1点灯、中温…「赤ランプ」2点灯、高温…「赤ランプ」3点灯)

POINT

温風で髪を整えた後、冷風をあてるとセットが長持ちします。

⑤ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

※電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

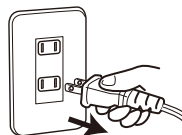

海外でご使用の前に

- 本製品は単相100-240VACの地域でご使用いただけます。
- 自動電圧切替機能を搭載しているため、変圧器は必要ありません。
- ご使用する前に、使用する国の電圧及びプラグの形状を確認してください。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合がございます。
- 渡航先のコンセント形状に合わせて、変換プラグを別途ご用意ください。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)


お手入れのしかた

吸込口

セルフクリーニング機能*を使用し、吸込口に付着したほこりやゴミなどを吹き飛ばしてください。

【セルフクリーニング機能とは…】

モーターを逆回転させることで、吸込口に付着したほこりやゴミなどを吹き飛ばす自動クリーニング機能です。

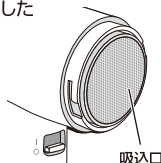

吸込口は月1回以上
お手入れしてください。

吸込口にほこりがたまらないようにしてください。ほこりがたまると風力が落ちて内部の温度が上がり、本体塗装の剥がれの原因及び発火や火災・感電・ショートやけどの原因になる恐れがあり、そのまま使用すると非常に危険です。

セルフクリーニング機能の使い方

- ①ノズルと吸込口キャップを外し、電源プラグをコンセントに差し込む。

※吸込口キャップは下側(手前側)に回すと簡単に取り外せます。



- ②「温風・冷風切替スイッチ」と「風量調節スイッチ(+)」を同時に長押し(約5秒)する。


※「風量表示ランプ(白)」と「温度表示ランプ(赤)」が3つ点滅します。

※上記操作は、電源OFFの状態で行ってください。



- ③セルフクリーニング機能が作動し、吸込口から風が出る。

※セルフクリーニング機能は、運転開始から約10秒後に自動で停止します。

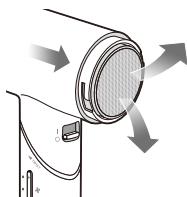

注意

- セルフクリーニング機能の連続使用は、モーターの寿命に影響を与える恐れがありますので、過度の連続使用(3回以上)は行わないでください。
- セルフクリーニング機能が作動しなくなった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
- セルフクリーニング機能で取り除けなかったほこりやゴミは、歯ブラシや掃除機などで取り除いてください。

本体及びノズル表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。




注意

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- セルフクリーニング機能を使用せず、お手入れを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。
- ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

特にご注意ください

- ドライヤーの吹出口は高温になっていますので触れないでください。やけどの原因になる恐れがあります。
- お子様の手の届かないよう、お取扱い・保管には十分ご注意ください。
- 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときはご使用を中止してください。
- ご使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・発火の原因になる恐れがあります。
- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー他）の近くでは使用しないでください。
- 吹出口周辺部が熱いまま収納することは絶対におやめください。破損する恐れがありますので、必ず本体及び吹出口が完全に冷めたことを確認してから収納してください。
- 本体に電源コードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になり非常に危険です。断線した場合に、①電源が入ったり切れたりする②電源コードや電源プラグが異常に熱くなるなどの症状が出る場合があります。このような場合はすぐにご使用を中止して販売店または弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

本体に電源コードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、ショート・断線の恐れがあります。

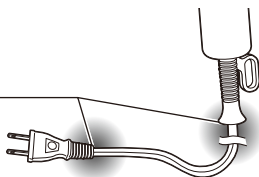

ご使用の後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。
電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。

★長年ご使用のドライヤーの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- 風が異常に熱いときがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグが傷ついていたたり、電源コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理については、必ず販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

愛情点検



故障かな?と思ったら

下記は一般的な対処方法の一例です。各項目の手順をお試しいただいても症状が改善しない場合や該当しない場合は、無理に使用を続けず弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
電源スイッチを強く押しても電源が付きません。	電源スイッチが長押しされていない。	電源スイッチを1～2秒ほど長押しいただくことで、電源のON/OFFを操作できます。 ※スライドスイッチの製品を除く
ドライヤーの使用中に焦げ臭いにおいがします。	吸込口や吹出口にたまったほこりや髪の毛が原因となっている可能性があります。	ご自宅でのメンテナンスをまずはお試しください。製品ケア・お手入れ・お掃除などを行っても解消しない場合は、修理サイトより修理をご依頼ください。
温風・冷風が出ません。 (温度に異常を感じた場合)	製品内部に何らかの異常が発生した可能性があります。	すぐに使用を中止し、修理サイトより修理をご依頼ください。
電源プラグ・電源コードが熱くなります。	電源コード内部の被覆に包まれた線は、経年による寿命、ねじれや折り曲げによるストレスで断線する場合がございます。部分的な断線だと製品は動作しますが、そのまま繰り返し使用すると断線面でスパークが発生し、発熱により被覆を突き破り火花が生じる場合がございます。	

ご使用前・ご使用後によくある質問は
公式サイトをご覧ください。

<https://createsnet.jp/support/faq/>



お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに関するご相談は下記弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

二次元コードを読み込んで WEBからお問い合わせください。

修理の
お申し込みは
こちら



製品に関する
お問い合わせは
こちら



フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012

電話受付時間／クレイツ公式HPをご確認ください。

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GWなど、都合によりお休みをいただく場合がございます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問い合わせやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問い合わせは、本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と保証書をご持参ご掲示のうえ、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社に送付した場合の送料などは、お客様負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合は、弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (5) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は お買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社は この ノマドライヤー F の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。但し、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP11「ご使用の後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎていたときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の性能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。