取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。

2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。

3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。

4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがいまして、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。

5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。

6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。

7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

CREATEs

取扱説明書

マカロンストレート

CSM-G01P／CSM-G01B／CSM-G01PP

海外兼用

●この度は、お買上げいただき、誠にありがとうございます。
●本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ご注意

このヘアアイロンの最高温度は200℃と、大変高温になります。やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。

〈クレイツ公式HP〉

もくじ

安全上のご注意 …… 2〜4

各部の名称 …… 5
仕　様

ご使用の前に …… 6

基本的な使い方 …… 7

海外でご使用の前に …… 8
お手入れのしかた

収納するときのご注意 …… 9
特にご注意ください

ご使用の後は …… 10

故障かな?と思ったら …… 11

お客様ご相談窓口 …… 12
個人情報のお取扱いについて

無料保証規定 …… 13

安全上のご注意

＊ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止）



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告



●分解や改造は絶対にしないでください。
ケガ・感電・火災の原因になる恐れがあります。



●プレート部分は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。
やけどの恐れがあります。



●単相100−240VAC以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になる恐れがあります。

●お子様だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。またお子様や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。
やけど・感電・ケガをする恐れがあります。

●引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー他）の近くで使用しないでください。
爆発・火災の原因になる恐れがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になる恐れがあります。



●水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になる恐れがあります。



●使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・事故の原因になる恐れがあります。

⚠注意



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火する恐れがあります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。
また、重い物を載せたりしないでください。
火災・感電の原因になる恐れがあります。

●絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。
電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。



●器具のお手入れの際は、シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

●整髪以外の使用はおやめください。
やけど・火災・故障の原因になる恐れがあります。

●通電したまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。
火災の原因になる恐れがあります。


●落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因になる恐れがあります。



●浴室や湿気の多い所（洗面台の上など）に置かないでください。
絶縁劣化により感電・火災の恐れがあります。

各部の名称

■本体

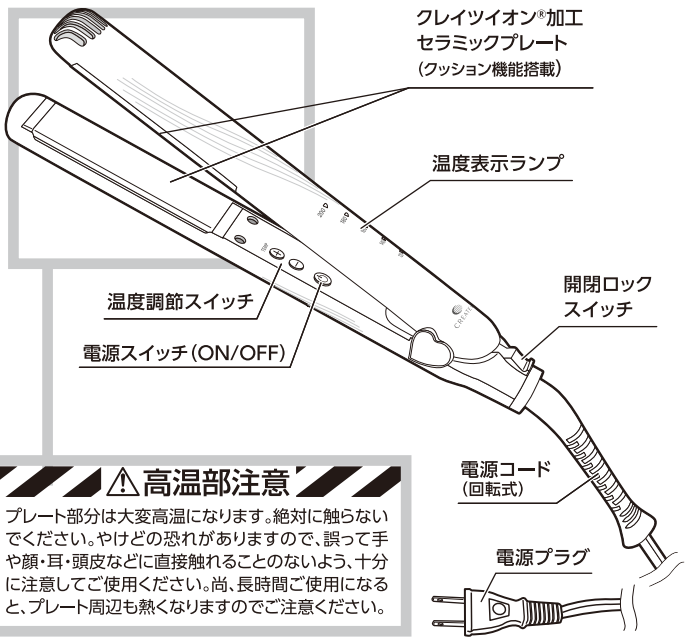

⚠高温部注意

プレート部分は大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔・耳・頭皮などに直接触れることのないよう、十分に注意してご使用ください。尚、長時間ご使用になると、プレート周辺も熱くなりますのでご注意ください。

仕　様

型　名	CSM-G01P(フランボワーズ) CSM-G01B(ミント) CSM-G01PP(カシス)	プレート表面温度	約120℃～200℃ (5段階温度調節)
		本体重量	約165g(本体のみ) (コード込 約268g)
電　源	単相100-240VAC	サイズ	約L240×H34×W29mm
消費電力	31W	加工仕上	プレート部： クレイツイオン®加工
コードの長さ	約 2.0m		

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)　　生産国／中国
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
〈アイロン本体材質〉PET、PC、PPS、AL

ご使用の前に

ご使用の前に

●髪は必ず乾かしてからご使用ください。
（美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。）

●フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用してください。
（プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。）

ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。

⚠ 注意	●毛髪を挟み込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないでください。
	●スタイリング中は、プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔・耳・頭皮などに直接触れないようご注意ください。
	●スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。
	●プレートをロックした状態で、無理にプレートを開かないでください。故障の原因となります。
	●アイロンご使用時は、必ず開閉ロックを解除した状態でご使用ください。

ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。

⚠ 注意	●ご使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、温度表示ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	●本体が完全に冷めるまで、プレート及びプレート周辺部分に触れないようご注意ください。やけどの恐れがあります。
	●本体が完全に冷めた後、収納してください。 周囲のものを変形させる恐れがあります。
	●プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。プレート部分に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因となり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管ください。 ※お手入れのしかたは、P8をご覧ください。
	●必ずプレートが冷めてから、プレートをロックしてください。故障や火災の原因となりますので、プレートが熱いまま、収納しないでください。

基本的な使い方

❶ブラッシングし、髪のもつれをときます。

アイロン操作をスムーズにし、
きれいなストレートヘアに仕上げることができます。




❷開閉ロックを解除して、プレートを開く。

❸電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを長押しして、電源を入れます。



電源を入れると最初の設定は120℃になっています。

※電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、
再度電源スイッチをONにした場合は、
最後に設定した温度が表示されます。

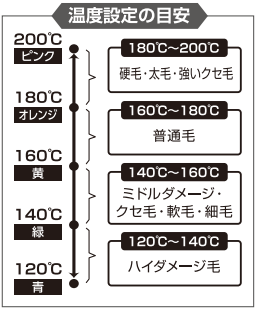

❹温度調節スイッチで、希望温度に設定します。

温度設定は120℃～200℃まで、
20℃毎で設定できます。

※細毛の方やダメージが気になる方は、
160℃以下でご使用することをおすすめします。
※設定温度に達すると、温度表示ランプが点滅から
点灯に変わります。
（高い温度から低い温度に設定した場合も点滅表示）
※最後のスイッチ操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

❺毛束を取り、髪をプレートに挟んで滑らせながらスタイリングする。

基本のストレートだけでなく、手首の角度をつけてアイロンを滑らせることで
ワンカールや32mm風のカールスタイル等、自由にスタイリングできます。

※毛束が多すぎると、きれいに仕上がりません。均一に伸ばすためにも3～5cm幅が目安です。
※やけどの恐れがありますので、プレート及びプレート周辺の高温部分が地肌に触れないよう、
注意してご使用ください。
※高温設定（180℃以上）で長時間、もしくは3秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると、
髪を傷めてしまう恐れがあります。
※縮毛（強いくせ毛）は伸びにくい場合があります。



POINT

ブロッキング（毛束に分けてクリップでとめること）して、
アイロン操作を行なうと、きれいなカールに仕上がります。

海外でご使用の前に

●本製品は単相100-240VACの地域でご使用いただけます。

●自動電圧切替機能を搭載しているため、変圧器は必要ありません。

●ご使用する前に、使用する国の電圧及びプラグの形状を確認してください。

●国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧・プラグ形状が異なる場合がございます。

●渡航先のコンセント形状に合わせて、変換プラグを別途ご用意ください。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

●故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。

●本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

●プレート部に汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。

●長時間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取って、風通しの良い場所で保管してください。

⚠注意	プレート部に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管ください。

収納するときのご注意

●収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。

❶必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜いている。

❷本体及びプレート周辺部が完全に冷めている。

❸本体に電源コードを巻き付けていない。


※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を
引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

特にご注意ください

●本体に電源コードを巻き付けて収納することは
絶対におやめください。
ショート・断線の原因になり非常に危険です。

●お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。

本体に電源コードを巻き付けて収納すると
特にこの部分に負荷がかかり、ショート・断線
の恐れがあります。

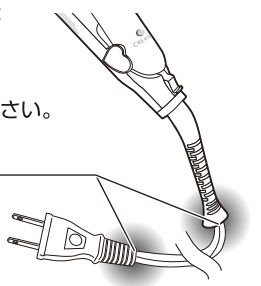

ご使用の後は

●本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

●保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。

●湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。

●絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
電源コードがショート・断線し、火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。

愛情点検



★長年ご使用のヘアアイロンの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

●ヘアアイロンが、温まらないときがある。
●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●電源プラグが傷ついていたり、電源コードのねじれが戻らない。
●ご使用中に異常な音や振動がする。
●焦げくさい臭いがする。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理については、必ず販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

下記は一般的な対処方法の一例です。各項目の手順をお試しいただいても症状が改善しない場合や該当しない場合は、無理に使用を続けず弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	処理の方法
電源スイッチを強く押しても電源が付きません。	電源スイッチが長押しされていない。	電源スイッチを1～2秒ほど長押しいただくことで、電源のON/OFFを操作できます。 ※スライドスイッチの製品を除く。
電源を切っても温度表示画面に「---」表示が付いたままです。 ※「---」表示がない製品もございます。	電源を切った際の温度表示画面は「---」となります。	そのまま、電源プラグを抜いていただいて問題ございません。
電源が切れません。	誤作動防止のロック機能がONになっている可能性がございます。 ※誤作動防止機能がない製品もございます。	ロック機能搭載の製品は、電源スイッチを2度押すとロック機能がかかります。解除する際は、再度電源スイッチを2度押してください。その後、電源をお切りください。
誤作動防止のロックがかからない・解除できません。 ※誤作動防止機能がない製品もございます。	電源スイッチ2度押しでロック・ロック解除が可能となります。かからない・解除できないケースについては、2度押しのスピードが早すぎる・遅すぎるため、本体が認識しない場合がございます。	お手元でスピードを調整いただき数回実施いただければ解決するケースがございます。
電源プラグ・電源コードが熱くなります。	電源コード内部の被覆に包まれた線は、経年による寿命、ねじれや折り曲げによるストレスで断線する場合がございます。部分的な断線だと製品は動作しますが、そのまま繰り返し使用すると断線面でスパークが発生し、発熱により被覆を突き破り火花が生じる場合がございます。	すぐに使用を中止し、修理サイトより修理をご依頼ください。
プレートを閉じると隙間ができます。	プレートの先端や手元の隙間は、使用中の熱膨張に合わせた仕様となっております。	温度が上がった状態でグリップをしっかり握ってご使用いただくと、内部のクッションにより適切に髪を挟んでいただけます。
製品からパチパチ音が鳴ります。	パイプやプレート内部のヒーターを固定している部品が熱により膨張・収縮するときの音です。アイロンの温度が上昇や下降しているときに発生する場合がありますが異常ではありません。	

ご使用前・ご使用後によくある質問は
公式サイトをご覧ください。
https://createsnet.jp/support/faq/

お客様ご相談窓口

●商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに関するご相談は下記弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

二次元コードを読み込んで

WEBからお問い合わせください。

修理のお申し込みはこちら

製品に関するお問い合わせはこちら

フリーダイヤル 0120-33-9012

電話受付時間／クレイツ公式HPをご確認ください。

※電話対応は受付のみの場合がございます。
※年末年始・GWなど、都合によりお休みをいただく場合がございます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問い合わせやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報（氏名・住所など）を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問い合わせは、本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、持込修理対象品となります。

1.お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)

2.無料修理は、商品と保証書をご持参ご掲示のうえ、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社に送付した場合の送料などは、お客様負担となります。

3.ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合は、弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

4.次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので、あらかじめご了承ください。

(1)接続する機器の故障により誘発する故障または損傷
(2)使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷
(3)取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷
(4)火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
(5)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
(6)保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合

5.保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】
保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】
弊社はこの マカロンストレート の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。但し、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】
サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP10「ご使用の後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の性能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

A8-07