


取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

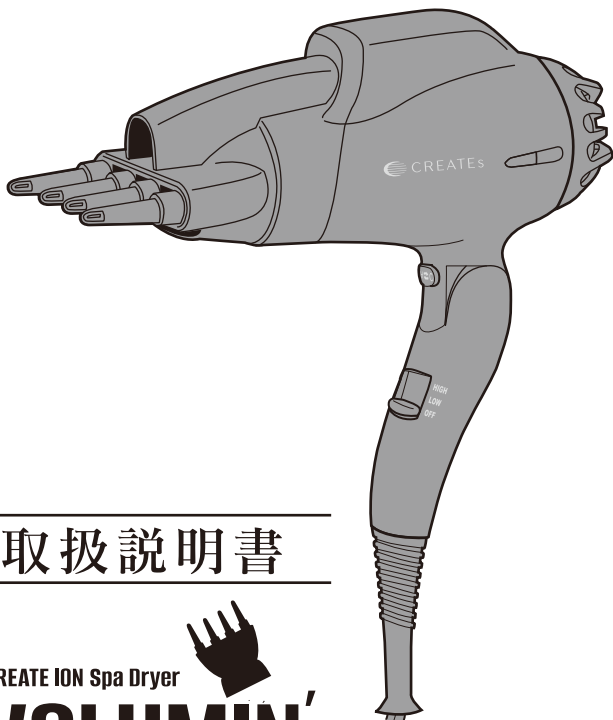

取扱説明書

CREATE ION Spa Dryer

VOLUMIN'

CID-S02SPB

クレイツイオン スパドライヤー ボリューム
〈CID-S02SPB〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- 本製品は国内専用です。海外ではご使用できません。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称・付属品	5
仕 様	6
フィンガーノズル	
ハイブリッドイオンテクノロジー	7
(高密度クレイツイオン [®] +マイナスイオン)	
2段階風量調節スイッチ／温風・冷風切替スイッチ	8
ご使用の前に	
基本的な使い方	9・10
ノズル脱着のしかた	11
お手入れのしかた	12
特にご注意ください	13
ご使用後は	14
お客様ご相談窓口	15
修正のご案内	
個人情報のお取り扱いについて	
MEMO	16・17
無料保証規定	18

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

警告


	●分解や改造は絶対にしないでください。 ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。
	●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具とコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火、感電の原因になる恐れがあります。
	●使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているほこりを取り除いてください。 火災や感電、ショート、やけどの原因になる恐れがあります。
	●交流100V以外では使用しないでください。(日本国内専用) 火災、感電、やけどの原因になる恐れがあります。
	●お子様だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。またお子様や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。 やけど、感電、ケガをする恐れがあります。
	●引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー他)の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因になる恐れがあります。
	●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。 感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。
	●風が出ない、または時々止まるときは、使用しないでください。 火災・やけどの原因になる恐れがあります。 ●本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときは使用しないでください。 火災、感電、やけどの原因になる恐れがあります。
	●水につけないでください。また、浴室やぬれた手で使用しないでください。 ショート、感電の原因になる恐れがあります。
	●使用前は必ず電源スイッチがOFFの状態であることを確認した上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。また、使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因になる恐れがあります。

注意

	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。 ●使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。故障ややけどの原因になる恐れがあります。
	●吹出口は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。やけどの恐れがあります。
	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。また、重いものをのせたりしないでください。火災・感電の原因になる恐れがあります。 ●絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。ショート・断線の原因となります。 ●お手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。 ●毛髪の乾燥や整髪以外の使用はおやめください。やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。 ●通電したまま放置しないでください。火災の原因になる恐れがあります。 ●落としたり、ぶつけたりしないでください。感電、発火の原因になる恐れがあります。
	●浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

各部の名称・付属品

■本体

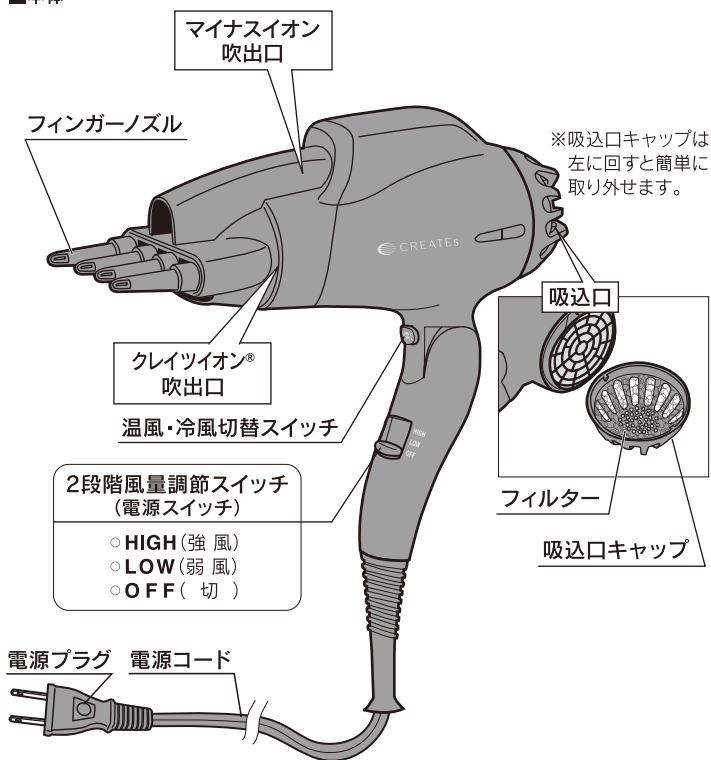

■付属品

ノーマルノズル



※本製品のフィンガーノズル・ノーマルノズルの内側部分には、当社独自のイオン加工を施しております。稀にザラつきが残ることがありますが、不良や劣化ではございません。

仕様

型 名	CID-S02SPB		
電 源	100VAC	本体重量	約 470g (コード込・ノズル除く) ・フィンガーノズル: 約 40g ・ノーマルノズル: 約 20g
消費電力	1200W (HIGH設定時)	サイズ	約 H290×W160×D80mm(ノズル除く) ・フィンガーノズル: 約 H70×W125×D85mm ・ノーマルノズル: 約 H55×W50×D55mm
コードの長さ	約 2.0m	加工仕上	ノズル・本体内部・クレイツイオン [®] ディフューザー :クレイツイオン [®] 加工 本体内部:高圧放電回路(マイナスイオン発生装置)

〈本体材質〉PC 〈ノーマルノズル〉PC 〈フィンガーノズル〉PC、TPE

生産国／中国

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。


フィンガーノズル

● フィンガーノズル


直接地肌(頭皮)に当てながら髪の毛の根元や地肌を乾かすことができる特殊ノズル。

ラウンド形状のノズル先端部が、頭皮にしっかりフィット。

また、デリケートな頭皮を傷つけることなく、適度な刺激を与える素材を採用。

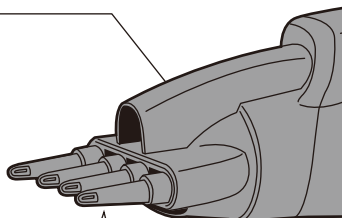

ラウンド形状の
ノズル先端部

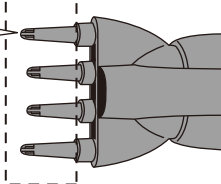

ハイブリッドイオンテクノロジー


(高密度クレイツイオン®+マイナスイオン)

● クレイツイオン®吹出口

ドライヤー内部に搭載した、クレイツイオン®ディフューザーが高密度クレイツイオン®を発生させます。ファンから送り出される風の拡散をおさえ、整風しながら、高密度のクレイツイオン®を放出します。




クレイツイオン®ディフューザー

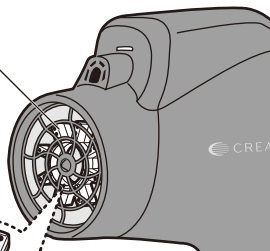

● マイナスイオン吹出口


ドライヤー内部に搭載した高圧放電回路(電極イオン発生装置)により、マイナスイオンを放出します。

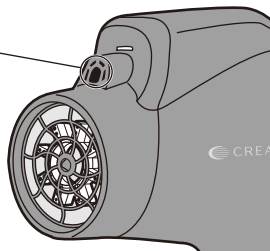

2段階風量調節スイッチ／温風・冷風切替スイッチ


● 2段階風量調節スイッチ

電源のON/OFFとHIGH (強風)・LOW (弱風)の2段階で風量の切替えを行います。

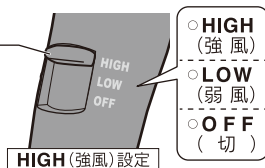

● 温風・冷風切替スイッチ

温風が出ている状態 (HIGHまたはLOW設定時) で温風・冷風切替スイッチを押すと、冷風に切替わります。(冷風が出ている状態で、温風・冷風切替スイッチを押すと温風に切替わります。)



安全にお使い
いただくために

使用前は必ず電源スイッチがOFFの状態であることを確認した上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。また、使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になる恐れがあります。

ご使用の前に


ご使用になる場合は以下の点にご注意ください。

 注意	●使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにご注意ください。 髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因になる恐れがあります。
	●使用中や使用直後は、吹出口が高温になっていますので、直接肌に触れさせないでください。 やけどの恐れがあります。
	●1ヶ所に温風を当て続けしないでください。 髪を傷める原因や、やけどの恐れがあります。
	●濡れた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因になる恐れがあります。

基本的な使い方

① 付属のノーマルノズルを取り付ける。

※「ノズル脱着のしかた」は、P11を
ご参照ください。

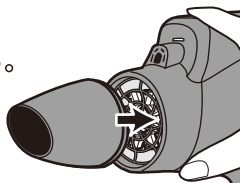

② 電源プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチを「HIGH」「LOW」の いずれかに合わせる。＜電源ON＞

※電源プラグをコンセントに差し込む際には、
電源スイッチが「OFF」になっていることを確認して
から差し込んでください。

※電源スイッチを入れた際に冷風が出る場合は、温風・
冷風切替スイッチを押して温風に切替えてください。




③ ヘアブラシで髪を梳かし ながら、髪全体を8割程度 乾かす。

※髪の根元から乾かすように温風を
当てることで、素早く乾燥させる
ことができます。



④ 電源スイッチを「OFF」にする。 ノーマルノズルを取り外し、 フィンガーノズルを取り 付ける。

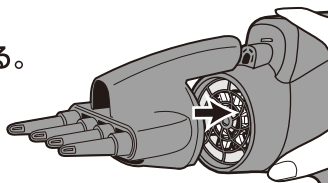

⚠ 注意!

- ノズルを脱着する場合は、必ず電源を切った状態で行ってください。
※「ノズル脱着のしかた」は、P11をご参照ください。
- ドライヤー使用直後は、ノズルが大変熱くなっています。ノーマルノズル取り外しの際は、ノズルが冷めた状態で行ってください。

⑤ 電源スイッチをいずれかに合わせ、ノズル先端部を直接地肌(頭皮)に当てたまま、ゆっくりと頭皮を引き上げるように動かしながら乾かす。

※温風でご使用される場合、「HIGH(強風)」だと、地肌が熱く感じるようであれば、必ず「LOW(弱風)」でご使用ください。



POINT 1

生え際から頭頂部に向かって前後・左右から頭皮を引き上げるように使用することで、地肌や乾きにくい髪の毛の根元までしっかり乾かすことができ、根元の立ち上がり(ボリュームアップ)や毛先の収まりを良くします。

POINT 2

髪の毛の長い方は、毛束を持ち上げながら、頭頂部から乾かすとスムーズに乾燥できます。

⚠️ 注意!

●ドライヤー使用中、吸込口に髪が吸い込まれないように十分ご注意ください。




POINT 3


温風で乾燥した後、仕上げに「COOL(冷風)」を当てると、ツヤ感や指通りがUPし、毛先のまとまりも良くなります。

⑥ ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

※電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

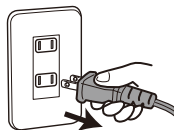

ご使用前後に

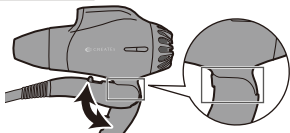

ドライヤーを折りたたむ、もしくは広げる際は、 部分に手を挟まないようにご注意ください。

ノズル脱着のしかた



ノズルを脱着する場合は、必ず電源を切った状態で行ってください。

ノーマルノズル

〈取り付け方〉


ノズルの溝とドライヤー本体の溝が
しっかり噛み合うように、カチッと音が
するまで、まっすぐ押し込みます。

※ノズルが入りにくい場合は、先にノズル
下部を溝に合わせ、カチッと音がするまで、
しっかり押し込んでください。

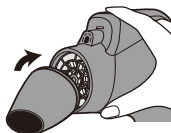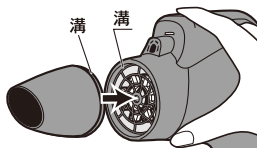

〈取り外し方〉

本体をしっかり固定し、ノズルを片側に折るように
引き抜きます。


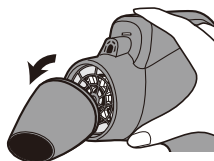


フィンガーノズル

〈取り付け方〉


ノズルの溝とドライヤー本体の溝が
しっかり噛み合うように、カチッと音が
するまで、まっすぐ押し込みます。

※ノズルの突起部分とドライヤー本
体のマイナスイオン吹出口の真
上にある溝(右図参照)が、きちん
と噛み合うように取り付けてくだ
さい。

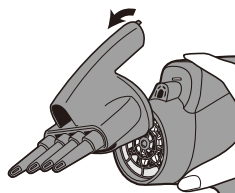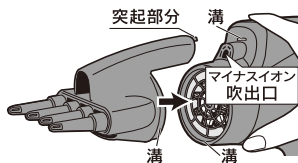

〈取り外し方〉

本体をしっかり固定し、ノズルを少し下側に折るよ
うに引き抜きます。

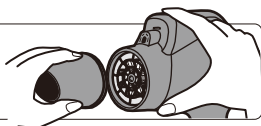


POINT

ノズルを脱着する際は、ドライヤーが折りたたまれ
ることないように、本体をしっかり持つて行くと、
スムーズに脱着できます。

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

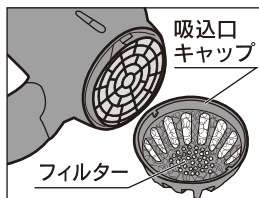

吸込口

※吸込口キャップは左に回すと簡単に取り外せます。

- 吸込口は月に1回以上お手入れしてください。
(吸込口にほこりがたまらないようにしてください。ほこりがたまると風力が落ちて内部の温度が上がり、そのまま使用すると非常に危険です。)
- 吸込口や吸込口キャップ・フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシや掃除機等で取り除いてください。

※お手入れ後は、吸込口キャップが外れないようにしっかりと固定してください。

本体・ノーマルノズル


- 本体及びノーマルノズル表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 故障の原因になりますので、本体は絶対に水洗いをしないでください。

フィンガーノズル

- フィンガーノズル先端のラバー部分に付着したほこりやゴミは歯ブラシや綿棒等で取り除いてください。
- フィンガーノズル表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 故障の原因になりますので、本体は絶対に水洗いをしないでください。

特にご注意ください

- ドライヤーの吹出口は高温になっていますので触れないでください。
やけどすることがあります。
- お子様の手の届かないよう、お取扱い・保管には十分ご注意ください。
- 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときはご使用を中止してください。
- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や発火の恐れがあります。
- 本体に電源コードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。電源コードが断線し、火災、感電、やけどの原因になり非常に危険です。断線した場合に、
 - ①電源スイッチが入ったり切れたりする
 - ②電源コードや電源プラグが異常に熱くなるなどの症状が出る場合があります。このような場合はすぐにご使用を中止して販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へご相談ください。
- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー他）の近くでは使用しないでください。

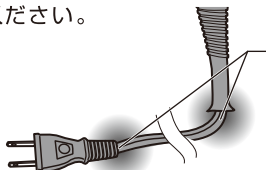

本体にコードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のドライヤーの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- 風が異常に熱いときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

愛情点検



お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉 電話受付時間／9:00～17:00(土日祝除く)

フリーダイヤル



0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

修理のご案内

修理はWEBからお申し込みください。

※右記の「二次元コード」を読み込んで
お申し込みに進んでください。



<https://createsnet.jp/support/>

個人情報のお取り扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取り扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

MEMO

MEMO

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
5. 本書は再発行しませんので、大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は お買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン スパドライヤー ポリューミンの補修用性能部品の製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼される時】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP14「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出ください。

品名	クレイツイオン スパドライヤー ボリュームミン
型名	CID-S02SPB
保証期間	本品お買上げ日より1年
★お買上げ日	年 月 日
★お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL ()
★販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合には直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●販売店様へのお願い

お買上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入捺印(スタンプ印の場合は不要)するか、販売時のレシートや明細(納品書など)をお客様にお渡しください。

製造元



株式会社 クレイツ

本 社 〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33
<https://createsnet.jp>